


weimar
BAUMASCHINEN



ERSATZTEILLISTE

Mobilbagger **M1000**
B00-B04

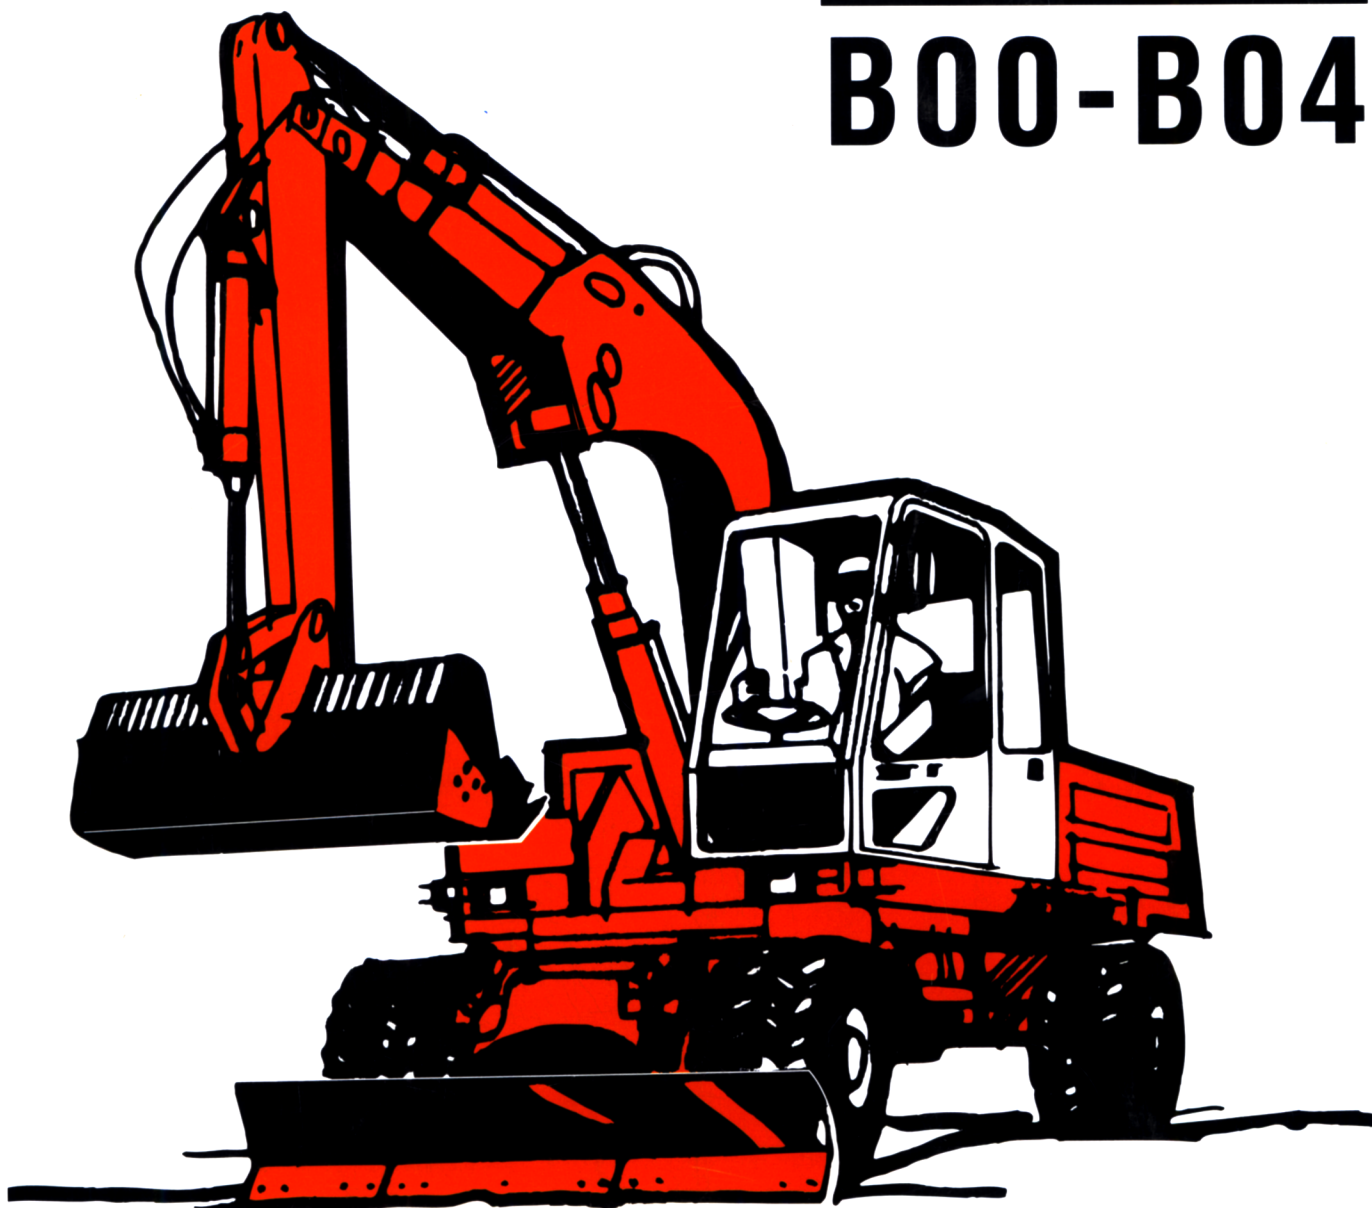

Ausgabe 1994

Verehrter Kunde,

die vorliegende Ersatzteilliste enthält alle Angaben, die für die Ersatzteilbestellung erforderlich sind.
Nur Original - **weimar** - Ersatzteile gewährleisten Qualität, Sicherheit und Austauschbarkeit.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen für das Antriebsaggregat (Perkins-Motor) wenden Sie sich bitte an eine unserer Service-Stellen.

Änderungen an dem Mobilbagger **M1000B** nach Redaktionsschluß der Ersatzteilliste, bedingt durch die technische Weiterentwicklung, müssen wir uns vorbehalten.
Von diesen Änderungen werden wir Sie durch unseren Änderungsdienst laufend in Kenntnis setzen.

Die Darstellungen der Bauteile auf den Bildtafeln sind unverbindlich.

Um Ihr **weimar** - Gerät in einwandfreiem Zustand zu halten, steht Ihnen unser Kundendienst für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen problemloses und störungsfreies Arbeiten.

Die Geschäftsleitung

weimar
BAUMASCHINEN



Weimar-Werk, Baumaschinen GmbH

Postfach 305 • D - 99404 Weimar
Telefon 03643 / 71-2884 • Telefax 03643 / 71-2357

Stand: Februar 1994

Copyright ©

Weimar-Werk, Baumaschinen GmbH



ERSATZTEILDIENTST

Die Ersatzteilbestellungen sind gemäß dem vorliegenden Ersatzteilkatalog an die zuständigen Regionalvertretungen, bzw. schriftlich an

Weimar-Werk, Baumaschinen GmbH
Postfach 305
D - 99404 Weimar

oder fernmündlich unter

Telefon: 03643 / 71-2884
Telefax: 03643 / 71-2357

zu richten.

ERSATZTEILBESTELLUNG


Für die Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:

- ♣ **Typenbezeichnung**
- ♣ **Maschinennummer**
- ♣ **Bestellnummer (Ident-Nr.) gemäß Ersatzteilliste**
- ♣ **gewünschte Stückzahl**
- ♣ **gewünschte Versandart (Post, Bahn)**
- ♣ **genaue Versandanschrift (Postamt, Bahnstation)**
- ♣ **zuständige Bankverbindung**

Beanstandungen von Ersatzteillieferungen sind innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Lieferung zu melden. Dazu ist die Kontrollkarte beizulegen, sowie die Nummer der Versandanweisung anzugeben. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

ANGABEN ZUM ERZEUGNISKENNSCHILD

Das Erzeugniskennschild Ihres Mobilbaggers ist auf der rechten Seite der Plattform zu finden.

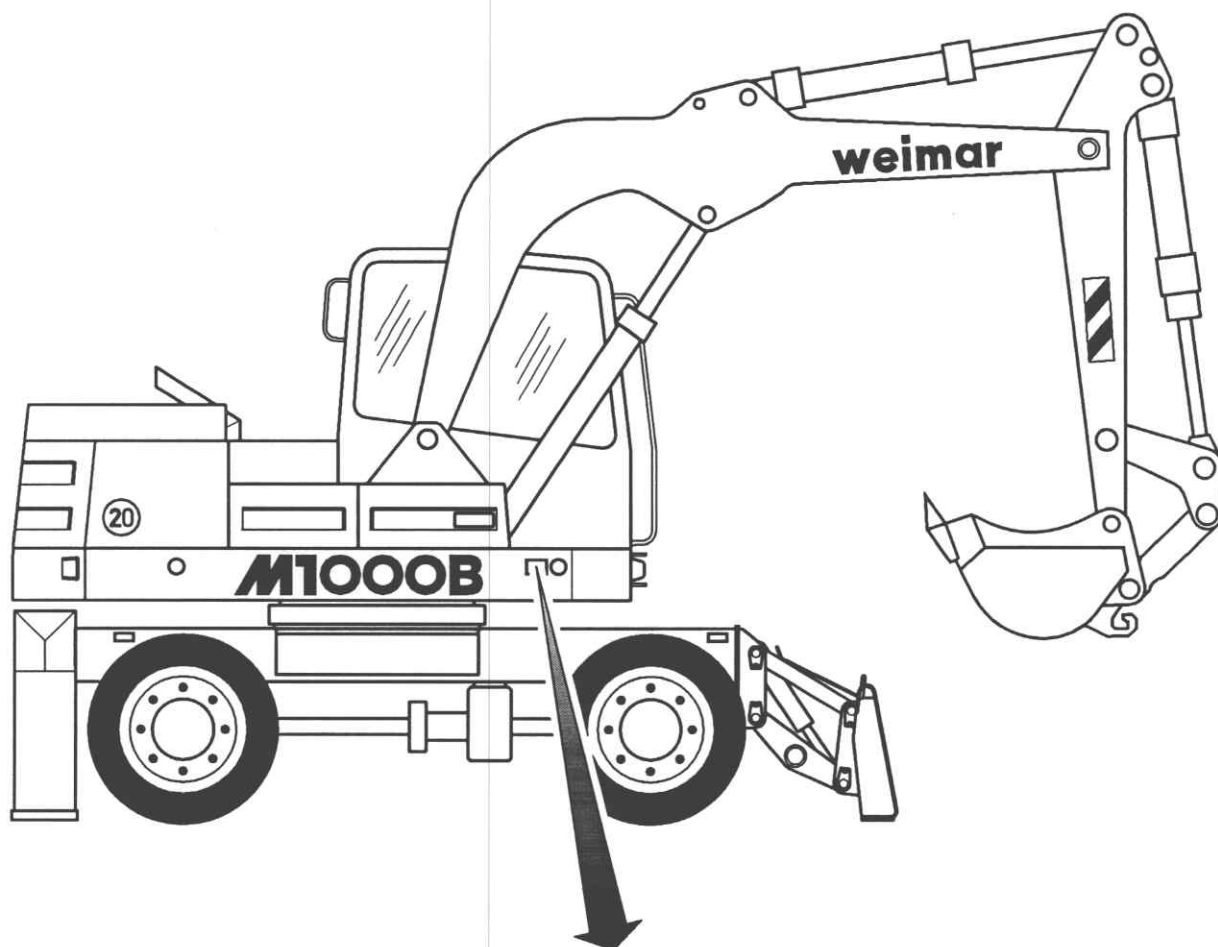

Weimar-Werk Baumaschinen GmbH		
Made in Germany		
Typ	M 1000	
Motorleistung	55 kW	
zul. Geschwindigkeit	20 km/h	
zul. Vorderachslast	9 000 kg	
zul. Hinterachslast	9 000 kg	
zul. Gesamtmasse	13000 kg	
Fahrz.-Identifiz.-Nr.		
Baujahr	199	

HINWEISE ZUM TEXTTEIL DER BAUGRUPPEN

Folgend aufgeführte Besonderheiten sind zur besseren Verständnis mit Hinweisen versehen:

Pos.	Stck.	Ident-Nr.	Bezeichnung
Pos.	Qty.	Ident-No.	
Pos.	Qté.	Ident-Nr.	

Zwei Gedankenstriche (- -) in der Positionsspalte bedeuten, daß das Ersatzteil in dieser Baugruppe nicht bildlich dargestellt ist.

2	10 290 709 5	Abstützzylinder
1	10 400 631 6	. Verschleißteilsatz
1	10 000 114	. O-Ring
2	10 391 076 4	Einschraubverschraubung, gerade

"Einzelteile siehe Fig. ..." bedeutet, daß das Ersatzteil in Fig. ... nochmals detailliert zerlegt dargestellt ist.

72	1		
73	1	12 007 407 0	Einzelteile siehe Fig. ...

"**Sonderzubehör S...**" bedeutet, daß die nachfolgend aufgeführten Ersatzteile nicht zum Standardlieferungsumfang gehören, sondern optional je nach Ausführung des Baggers zu bestellen sind.

Dieses Sonderzubehör ist von den übrigen Ersatzteilen durch 2 Leerzeilen getrennt.

72	1	12 355 577 4	Schlauchleitung
73	1	12 355 585 4	Schlauchleitung
74	1	12 350 752 5	Vorsteuergeber - ZV
75	3	10 391 137 1	T-Verschraubung
76	2	12 355 437 1	Schlauchleitung
77	2		Drahtmarkierer
78	1	12 355 335 4	Verbindungsrohr
79	2	10 150 318 2	O-Ring
80	2	10 150 318 2	O-Ring
81	2	10 150 318 2	O-Ring

Ersatzteile ohne Ident-Nr. werden vom Hersteller nicht bevorratet, diese Ersatzteile können unter Einhaltung der Angaben des Herstellers, z.B. Abmessungen, Festigkeit, Materialgüte, Oberflächenbeschaffenheit etc. vom Betreiber selbst beschafft und eingebaut werden.

11	4		. Scheibe 17, DIN 6916-tZn
12	1		
13	4		. Sechskantschraube M16x60, ISO 4017-10.9-A
14	4		. Scheibe 17, DIN 125-200HV-A3L
15	4		. Scheibe 13, DIN 125-200HV-A3L
16	4		. Scheibe 13, DIN 125-200HV-A3L

Punkte vor der Bezeichnung eines Ersatzteiles bedeutet, daß das Ersatzteil Bestandteil eines vorher aufgeführten Ersatzteiles ist.

7	6		. Sechskantschraube M12x35, ISO 4017-8.8-A3
8	8		. Sechskantmutter M12, ISO 4032-8-A3L
9	1		. Anbauteile Unterwagen, bestehend aus:
			. Bügel
11	3		. Sechskantschraube M16x50, ISO 4017-8.8-A3
12	3		. Sechskantmutter M16, ISO 4032-8-A3L
13	3	12 465 356	. Abdeckblech

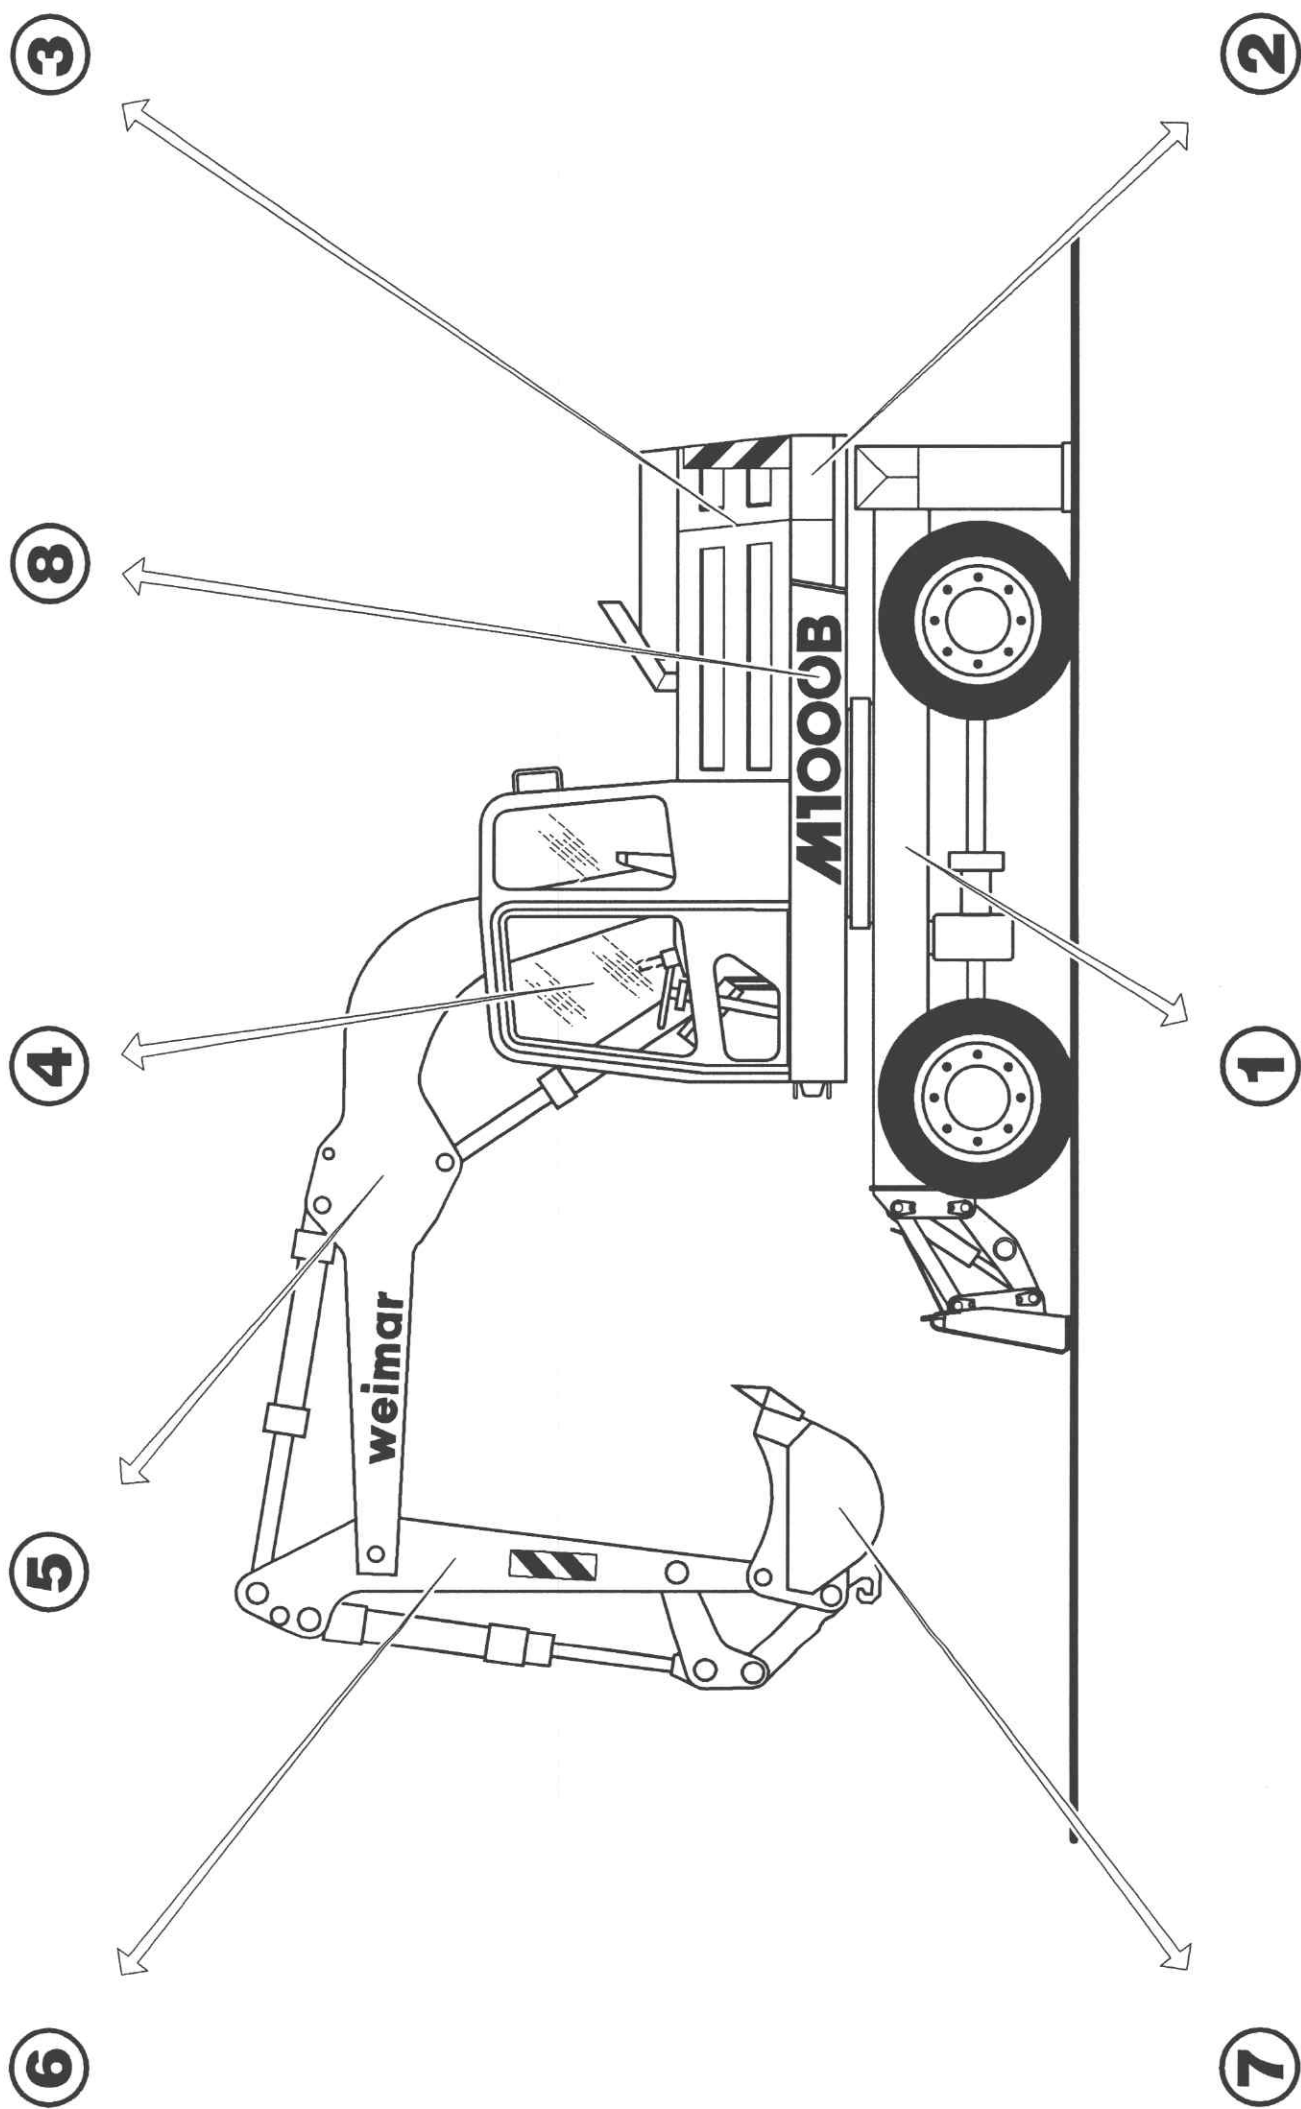


Fig. Fig. Fig.	Bezeichnung	Designation	Désignation
①	UNTERWAGEN		
1. 1	Rahmen 00 - 04, Aufstiege, Werkzeugkasten, Anbauteile		
1. 2	Schiebeschild, hinten		
1. 3	Schiebeschild, vorne		
1. 3. 1	Ersatzteile zu Arbeitszylinder Ident-Nr. 10 000 102		
1. 4	Stützfüße, hinten		
1. 5	Stützfüße, vorn		
1. 6	Stützfüße, hinten, abschaltbar		
1. 7	Pratzen und Schonpratzen für Stützfüße		
1. 8	Kombi-Drehverbindung		
1. 9	Fahrgetriebe		
1. 9. 1	Verteilergetriebe <i>Getriebebaugruppe 1</i>		
1. 9. 2	Verteilergetriebe <i>Getriebebaugruppe 2</i>		
1. 9. 3	Verteilergetriebe <i>Nockenbremse 250x4</i>		
1. 10	Vorderachse (Lenkachse)		
1. 10. 1	Lenkachse APL-B 745 <i>Antrieb</i>		
1. 10. 2	Lenkachse APL-B 745 <i>Differential</i>		
1. 10. 3	Lenkachse APL-B 745 <i>Achsbrücke</i>		
1. 10. 4	Lenkachse APL-B 745 <i>Gelenkgehäuse</i>		
1. 10. 5	Lenkachse APL-B 745 <i>Abtrieb</i>		
1. 10. 6	Lenkachse APL-B 745 <i>Lenkung</i>		
1. 11	Hinterachse (Starrachse)		
1. 11. 1	Starrachse AP-B 745 <i>Antrieb</i>		
1. 11. 2	Starrachse AP-B 745 <i>Differential</i>		
1. 11. 3	Starrachse AP-B 745 <i>Achsbrücke</i>		
1. 11. 4	Starrachse AP-B 745 <i>Nabenträger</i>		
1. 11. 5	Starrachse AP-B 745 <i>Abtrieb</i>		
1. 11. 6	Starrachse AP-B 745 <i>Lamellen-Sperrdifferential</i>		
1. 12. 1	Standardbereifung		
1. 12. 2	Niederdruckbereifung		
1. 12. 3	Vollgummibereifung		
1. 13	Unterwagen - Bremsanlage (von unten gesehen)		
1. 14	Unterwagen - Pendelachssperrung		

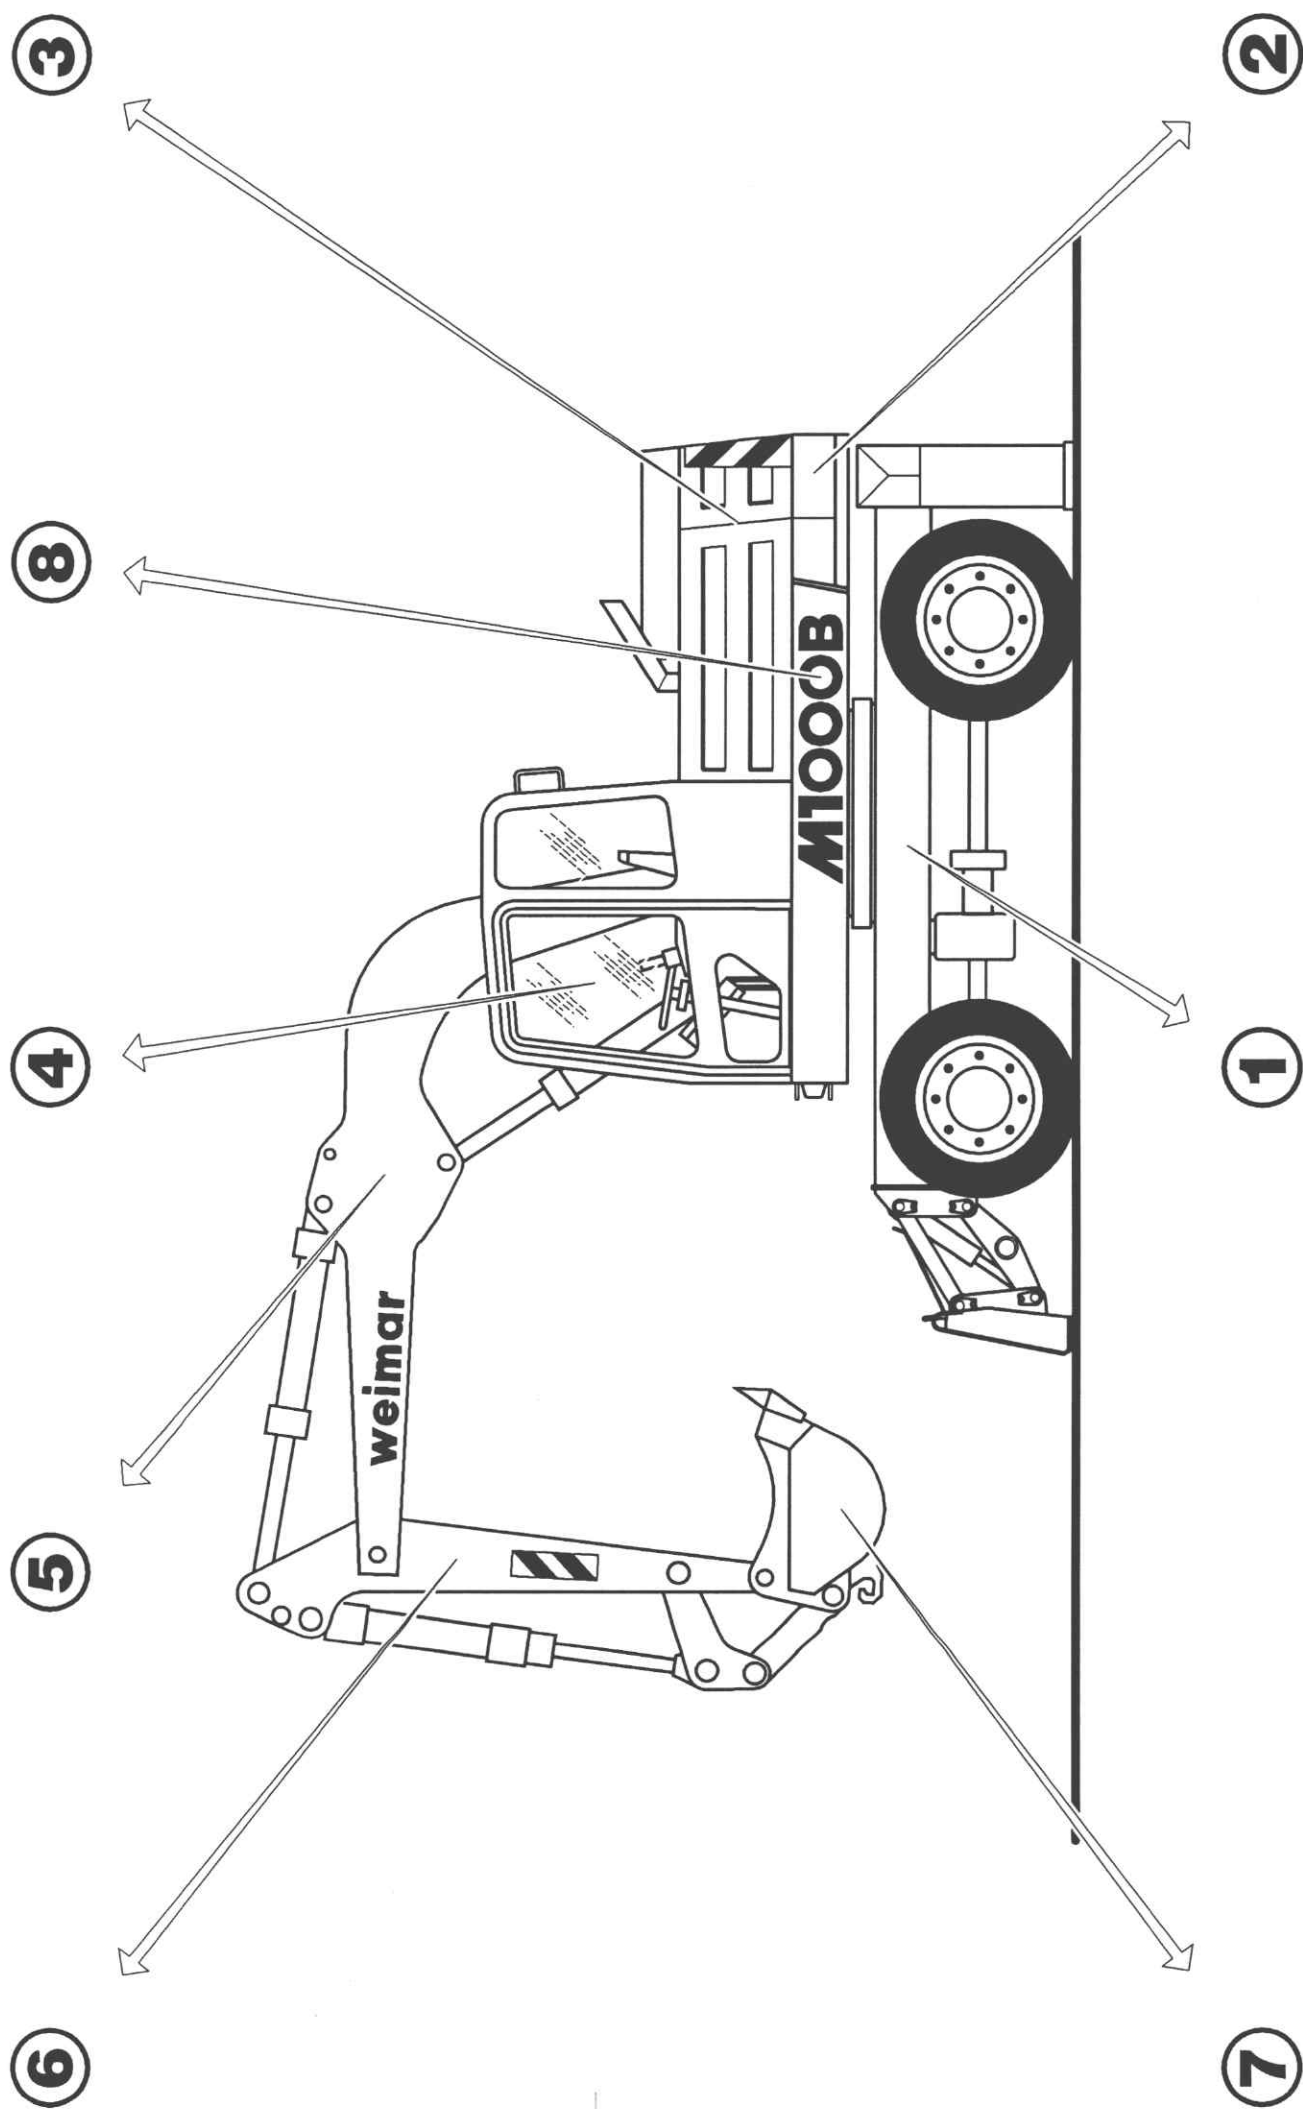


Fig. Fig. Fig.	Bezeichnung	Designation	Désignation
②	PLATTFORM		
2. 1	Stützbockplattform		
2. 1. 1	Starterbatterie, Abgasanlage, Reिनluftanlage, Kraftstofftank		
2. 2	Drehwerk und Motorträger		
2. 2. 1	Ersatzteile zum Schwenkgetriebe 10 831 626		
2. 3	Pneumatikanlage - Plattform		
2. 4	Elektroanlage Oberwagen		
2. 5	Unterböden (von unten gesehen)		
③	ANTRIEBSAGGREGAT		
3	Antriebsaggregat M		
3. 1	Antriebsaggregat		
3. 1. 1	Perkins - Motor		
3. 1. 1. 1	Wasser- Ölkühler		
3. 1. 2	Pumpenaggregat M		
3. 1. 2. 1	Ersatzteile zur Verstelldoppelpumpe 12 355 059 3		
3. 2	Öbehälter		
3. 3. 1	Seitenklappe		
3. 3. 2	Motorklappe		
3. 3. 3	Kühlerklappe		
3. 3. 4	Motorverkleidung		
3. 3. 5	Luftfilterverkleidung		
3. 3. 6	Dieseltankklappe		
3. 3. 7	Spriegel		

